



IDENTITY FLOORING




Installatiegids
schuin inleggen
spc klikvloer

Vorbereiding: Hulpmiddelen




KAMERVOORBEREIDING

- Potlood en notitieblok
- Meetlint / Vouwliniaal
- Winkelhaak / Verstekgereedschap
- Waterpas Stofzuiger

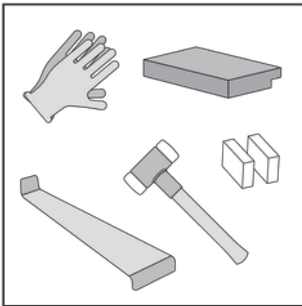


TIJDENS DE INSTALLATIE

- Harde hamer\Slagblok voor vergrendelingssystemen\
- Trekstang\Afstandhouders
- Handschoenen

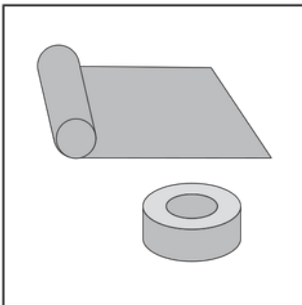


- Als de panelen geen voorgemonteerde beschermlaag hebben:
- Onderlaag

Plakband (om je ondervloer vast te zetten)

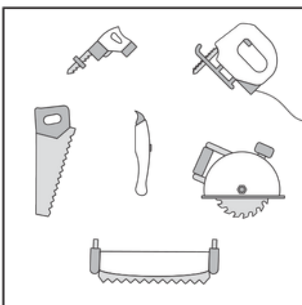

DE PANELEN OP MAAT SNIJDEN

- Handzaag / decoupeerzaag / afkortzaag / invalzaag / tafelzaag
- Concaaf snijmes


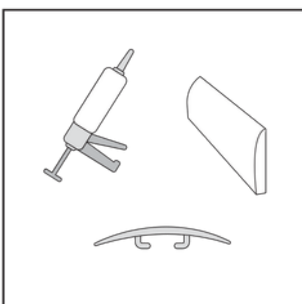


DE KAMER AFMAKEN


- Plint siliconenkit uitbreiding / adapter / eindprofielen





- Verwijder plinten/Verwijder alle zachte
- vloerbedekking (bijv. tapijt). Zorg ervoor dat de
- ondervloer droog is en vrij van vet, chemische
- resten of lijm. Zorg voor een vlak en droog
- oppervlak en strijk oneffenheden glad. Stofzuig
- grondig om al het vuil en stof te verwijderen.

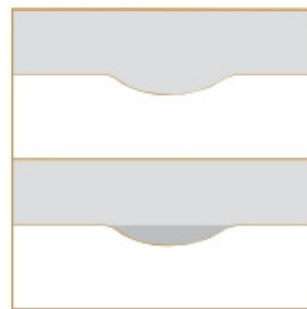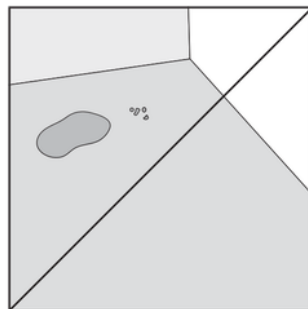



- Breedte x Lengte + 10-20% snijafval
- Neem nauwkeurige metingen om een vlotte installatie te garanderen. Maak aantekeningen om fouten te voorkomen. Plan de vloer langs de langste muur of in de richting van het licht voor een zo mooi mogelijk resultaat.

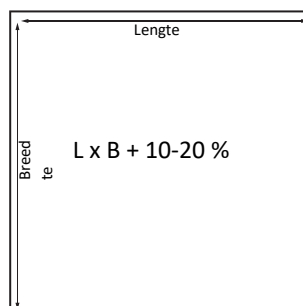

- Markeer het middelpunt van de startmuur om de eerste rechte rij uit te lijnen. Markeer deze lijn aan de onderkant van de muur zodat deze zichtbaar blijft.
 - Plan de indeling van de rijen zo dat de eerste en laatste planken in elke rij minstens 10 cm breed zijn. Als er eindstukken te smal zijn, pas dan de beginpositie aan.
- Verschuif de middelste lijn naar links of rechts.

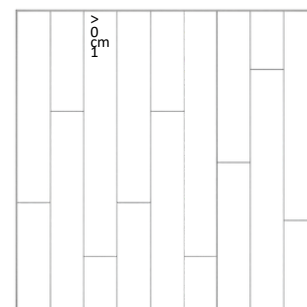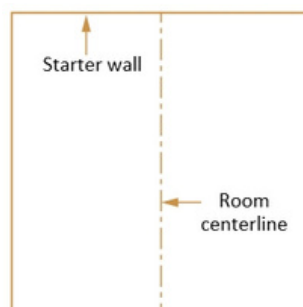


- Laat de panelen 48 uur in de doos in het midden van de kamer acclimatiseren. Volg de instructies op de doos voordat u met de installatie begint. Wissel panelen uit verschillende dozen om een
- gelijkmatige verdeling van kleur en patroon te garanderen. Controleer de panelen op beschadigingen. Gebruik een ondervloer als er geen ondervloer is meegeleverd.

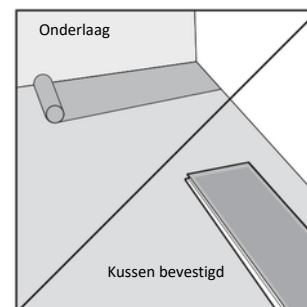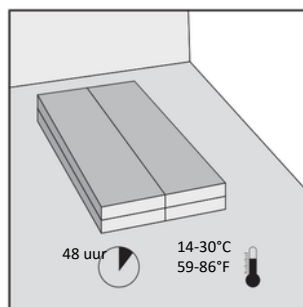


Installatievergrendeling

INSTALLATIEMETHODE A: TIKKEN

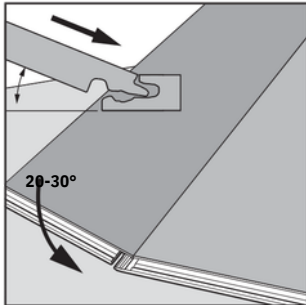


- Begin met het vastzetten van de lange zijde. Plaats het paneel onder een hoek van 20-30° ten opzichte van het reeds geïnstalleerde paneel.

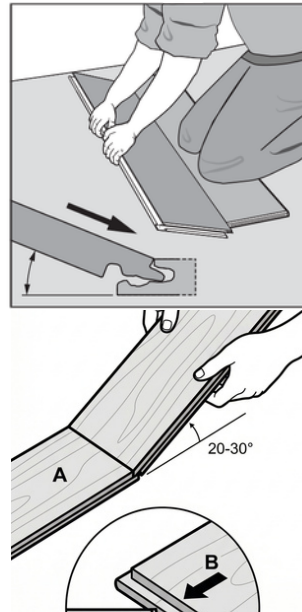


- Plaats uw handen dicht bij de verbinding. Trek het paneel naar de reeds gemonteerde panelen toe en kantel het naar beneden.
- Plaats de volgende plank
- bij een hoek van 20-30°
- hoek en hoek omlaag
- om de korte zijde te vergrendelen.

INSTALLATIEMETHODE B: TAP

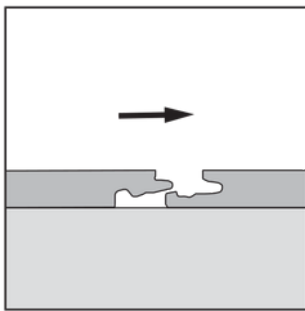


- Voor het vastzetten aan twee zijden of als kantelen niet mogelijk is, gebruik dan de klopmethode. Kantel indien mogelijk één zijde van het paneel. Kloppen kan zowel aan de lange als aan de korte zijde.

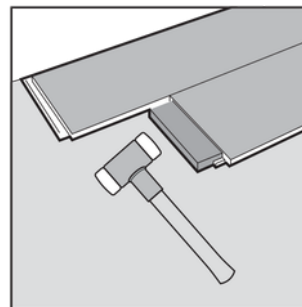


- Gebruik een slagblok en plaats dit tegen het vergrendelingssysteem. Tik voorzichtig met een hamer op het blok om de panelen geleidelijk met elkaar te verbinden.

VOOR MOEILIK BEREIKBARE GEBIEDEN

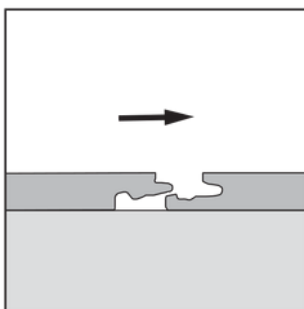


- Voor gedeeltes waar het niet mogelijk is om een slagblok te gebruiken, zoals de eindpanelen tegen de muur, gebruik dan de trekstang. Begin wanneer de panelen plat op de vloer liggen.

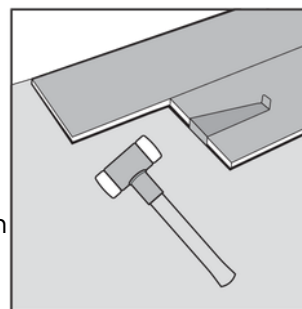


- Plaats de trekstang tegen het paneel. Tik voorzichtig met een hamer op de trekstang om de panelen geleidelijk met elkaar te verbinden.

DEMONTEREN VAN DE PANELEN

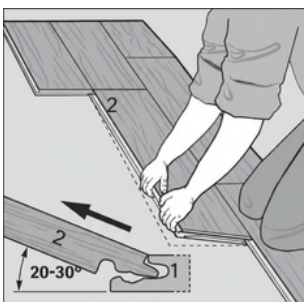

- Begin door de hoek van het paneel ongeveer 20-30° omhoog te tillen en het paneel vervolgens heen en weer te bewegen totdat het loskomt.

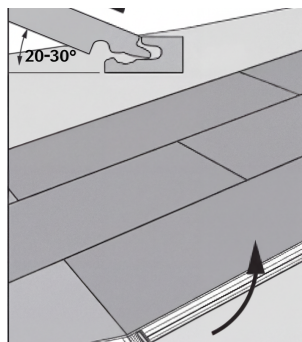

- Buig het uiteinde van het paneel omhoog om de korte zijde naar buiten te kantelen.

Installatie Patroon


RICHTING VAN DE RIJEN




- Plan de vloer langs de langste muur of in de richting van het licht voor een zo aantrekkelijk mogelijk visueel effect.

Gebruik het volgende paneel als uitlijningspaneel door het 0,5 cm (2") voorbij de rand te plaatsen.


VERDEEL DE PANELEN

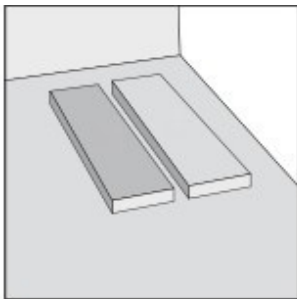


- Zorg ervoor dat je kleine stapeltjes vellen maakt.
- Voordat je het eerste laken neerlegt, knip je het op maat om ervoor te zorgen dat de lakens het beste in de kamer uitgelijnd liggen.

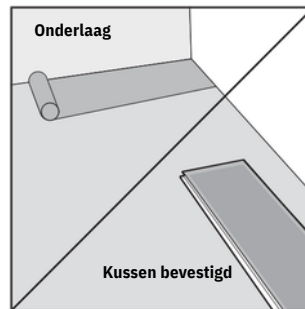


- Als er geen ondervloer aan de panelen is bevestigd, rol de ondervloer dan in dezelfde richting als de vloer uit.

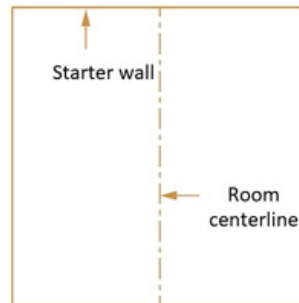


- Uitlijning in het midden van de kamer

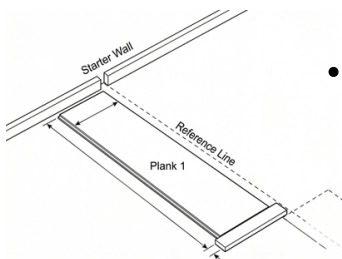

- Trek een referentielijn van 90° om de muur te beginnen.

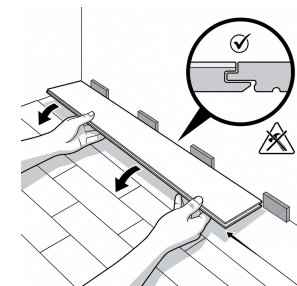


- Verwijder de feder met een mes of zaag.
- Plaats de eerste plaat parallel aan de referentielijn en plaats afstandswiggen tussen de plank en de muur (om een uitzettingsvoeg te creëren).

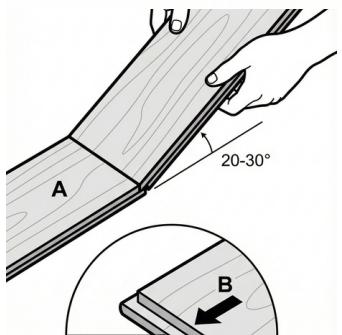


- Plaats plank b onder een hoek van 20-30 graden en ga verder met de volgende planken tot aan de tegenoverliggende muur.



- Snijd de plaat op maat zodat deze precies in de opening tussen de tegenoverliggende muur past.

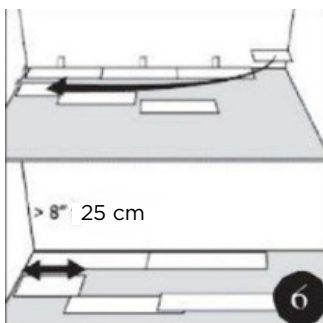


- Ga verder met de volgende rij en zorg ervoor dat het eerste vel minstens 25 cm lang is.

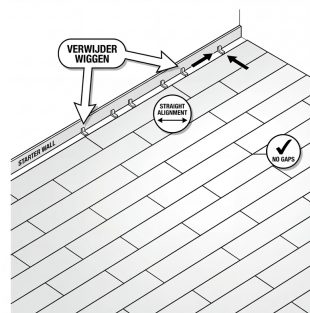


- Verwijder de afstandhouders aan de lange zijde en aan de kant van de kop.

Installatie


aanvullende informatie

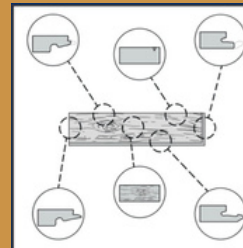


Controleer alle panelen vóór en tijdens de installatie op beschadigingen of zichtbare gebreken.

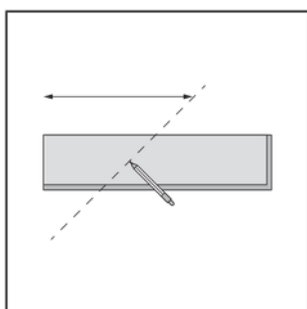


- Teken de snijlijn met een potlood op uw paneel of gebruik een liniaal op uw vloerpaneel om een rechte lijn te garanderen.

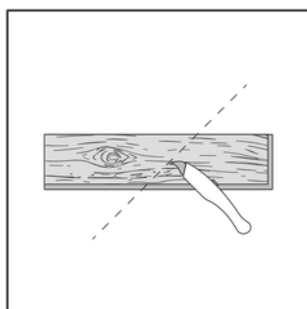


- Snijd het paneel met een hol mes. Snijd altijd met het ontwerp naar boven gericht.

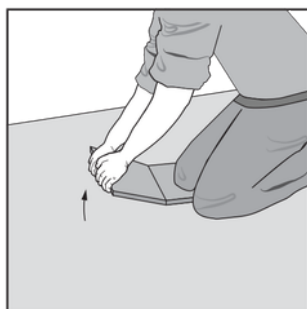


- Leg het paneel met de afbeelding naar beneden. Breek de plank doormidden. Gebruik je knieën om het paneel vast te houden.

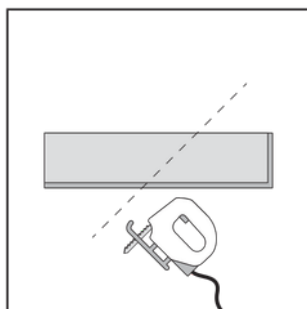


Installatie doorgaan

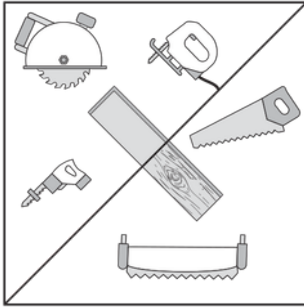

- Ontwerp met de afbeelding naar beneden: decoupeerzaag, reciprozaag of cirkelzaag.
- Ontwerp naar boven gericht: handzaag of afkortzaag

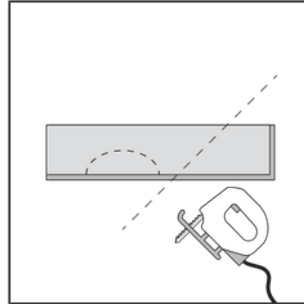


- Gebruik voor alle zaagsneden een zaag om het paneel op maat te zagen.

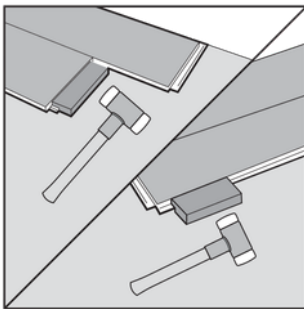

- Om de volgende rij te installeren, sluit u altijd de lange zijde van het nieuwe paneel aan op de reeds geïnstalleerde panelen. Gebruik een aftapblok om de korte zijde van het paneel vast te zetten.


Installatie Afwerking

ONDER DEURKOZIJNEN

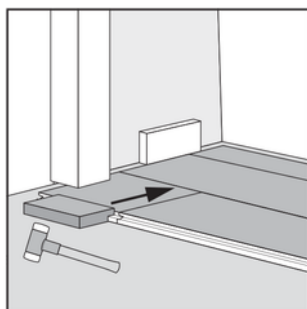


PIJPEN

- Plaats het paneel aan de lange zijde met behulp van een slagblok of trekstang. Tik er voorzichtig met een hamer op om de panelen geleidelijk met elkaar te verbinden.

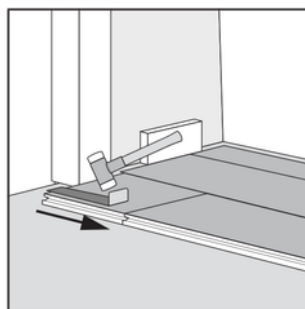


- Schuif het paneel richting de reeds geplaatste panelen en vergrendel de korte zijde van het paneel geleidelijk met een slagblok of trekstang en hamer er een paar keer in.

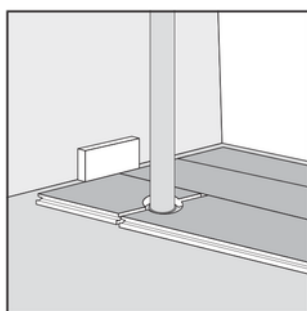


RUIMTE VOOR UITBREIDING

- Zorg er in rijen waar de vloer een buis raakt voor dat de buis precies in lijn ligt met de korte zijden van twee panelen.

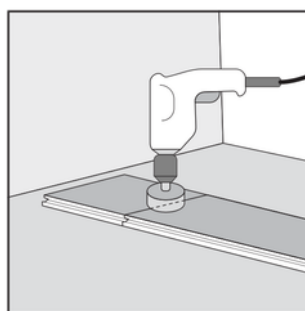


- Klik de panelen aan de korte zijde in elkaar. Boor een gat in het midden van de verbinding tussen de twee panelen met dezelfde diameter als de buis plus 20 mm (3/4").

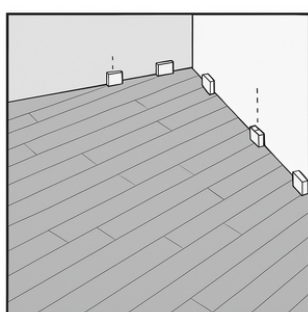


AFWERKING


- De vloer moet kunnen uitzenden en krimpen met veranderingen in het binnenklimaat. Raadpleeg de instructies van de leverancier voor richtlijnen met betrekking tot uitzettingsvoegen.

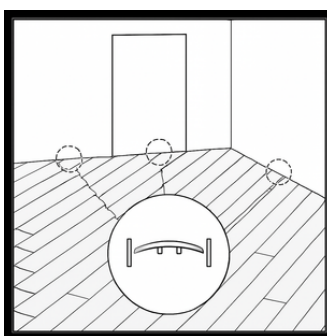

- Breng uitzettingsvoegen aan tussen verschillende ruimtes of in grote ruimtes. Raadpleeg de richtlijnen van de leverancier voor meer informatie.

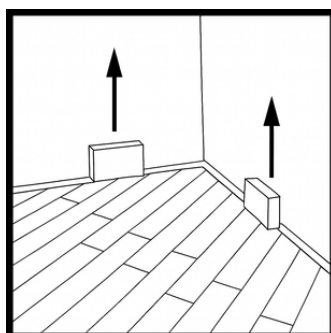

- Nadat de vloer en de uitzettingsprofielen volledig zijn geïnstalleerd, verwijdert u alle afstandhouders uit de ruimte(s).

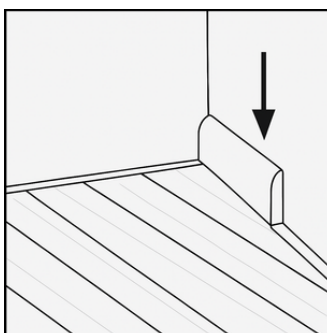

- Plaats plinten langs de uitzettingsvoeg en op de muren om de kamer af te werken.



IDENTITY FLOORING

